ES

Macro Key Manager
Manual del usuario

Introducción

Macro Key Manager es un tipo de aplicación de software especial para Tablet PC. Gracias a Macro Key Manager, puede configurar los eventos del teclado (Copiar = "Ctrl+C") o los hipervínculos que utiliza con más frecuencia y guardarlos como su perfil de favoritos de teclas macro.

Disponemos de numerosos perfiles predeterminados. Parte de las teclas macro son teclas predeterminadas cuya configuración es fija y no cabe la posibilidad de modificarla. Por el contrario, otras teclas macro no han sido configuradas previamente por lo que pueden ser definidas y modificadas. No obstante, si estos perfiles predeterminados no cumplen sus expectativas, puede crear nuevos perfiles por sí mismo.

Debido a las distintas versiones de eventos del teclado disponibles en cada software, ofrecemos la función "open.exe" para habilitar el perfil de administrador de teclas macro compatible con un software determinado. Si no configura la función "open.exe", el administrador de teclas macro podría funcionar de un modo inesperado en las distintas versiones de software.

Panel de control de Macro Key Manager Introducción

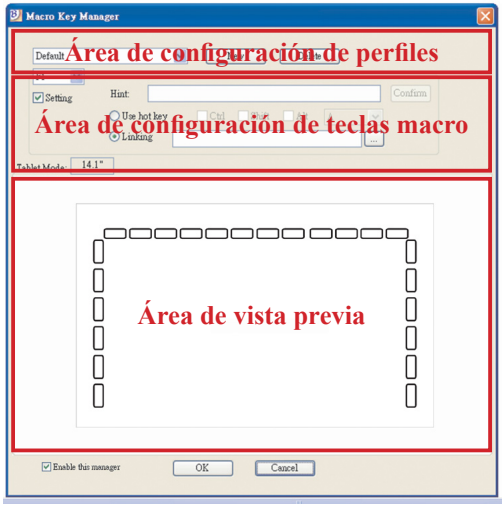

- **Área de configuración de perfiles**
  Puede seleccionar, crear o modificar los perfiles de teclas macro.
- **Área de configuración de teclas macro**
  Puede configurar aquí la función de una tecla macro específica. Existen dos clases de configuraciones. Una de ellas es la configuración de eventos del teclado y la otra la configuración de hipervínculos. Asimismo, para finalizar el proceso de configuración tiene que nombrar la sugerencia según sus preferencias.
- **Área de vista previa**
  Puede ver la imagen y las teclas macro del Tablet PC. Al colocarse sobre la tecla macro, se mostrará junto a la misma la sugerencia de la tecla.

Instalación

Una vez que ha instalado “Macro Key Manager” y que ha conectado el Tablet PC a su equipo, en la bandeja del sistema aparecerá el icono “ ”. No obstante, puede elegir deshabilitar Macro Key Manager con tan solo hacer clic en el botón secundario. Una vez que deshabilite Macro Key Manager o que desconecte el Tablet PC de su equipo, el icono original cambiará al icono “ ”.

— Cómo configurar un nuevo perfil

1. Haga clic en “Nuevo” y asigne un nombre al perfil.
2. Si se configura un perfil para un software en particular, haga clic en el icono del explorador . Si no es así, omita este proceso y haga clic en “Aceptar” para finalizar la configuración de un perfil nuevo.
3. Se muestra todo el software instalado. Haga clic en el software correspondiente. Haga clic en “Aceptar”.
4. Haga clic en “Aceptar” para finalizar esta configuración.

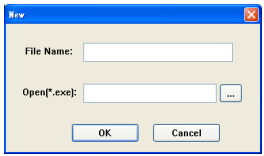

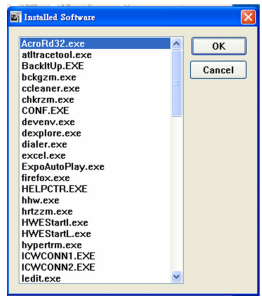

— Cómo modificar un perfil

1. Seleccione el perfil que desea modificar.
2. Siga los pasos de configuración de teclas macro para realizar la modificación.
3. Haga clic en “Aceptar”.

— Cómo eliminar un perfil

1. Seleccione el perfil que desea eliminar.
2. Haga clic en “Eliminar”.

— Cómo configurar una función de tecla macro



a. Haga clic en “Configuración” para habilitar la función de configuración.
b. Escriba el nombre que desee como sugerencia de función de la tecla macro (obligatorio). Defina la función como tecla de acceso rápido o hipervínculo.
c. Haga clic en “Confirmar”.

Configuración:

Coloque el cursor sobre el icono de Macro Key Manager en la bandeja del sistema y, a continuación, haga clic en el botón secundario.

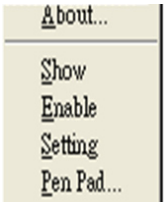

Windows 2000/XP/Vista Basic

Arriba Windows Vista Premium

ACERCA DE...

Muestra la versión de Macro Key Manager, la versión del controlador y la de firmware.

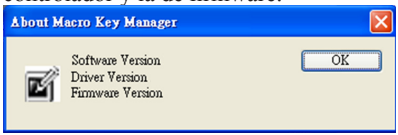

Mostrar

Muestra la interfaz de usuario de Macro Key Manager.

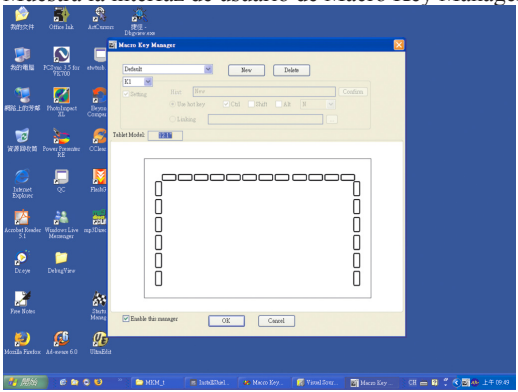

Configuración

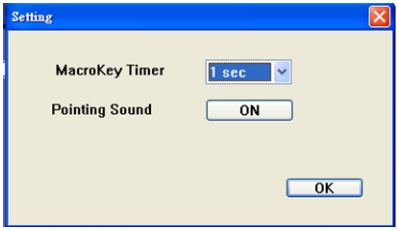

— Temporizador de teclas macro

En el temporizador puede configurar cuánto tiempo estará en funcionamiento la función de tecla macro. Existen cuatro opciones posibles: 0, 1, 1,5 y 3 segundos, lo que significa que únicamente cuando utiliza un lápiz para señalar el área de la tecla macro durante 0, 1, 1,5 o 3 segundos funciona la tecla macro.

— Sonido del señalador

Puede elegir escuchar el sonido del señalador mientras la punta del lápiz señala la pantalla del Tablet PC.

Pen Pad (sólo en Windows 2000/XP/ Vista Basic)

Se trata del controlador del Tablet PC. Consulte el uso del controlador en el manual del controlador.

Primer uso

Tras configurar el proceso de los perfiles, puede comenzar a utilizar el administrador de teclas macro.
Seleccione el perfil que desea utilizar y haga clic en "Aceptar"; a continuación, este perfil seleccionado será siempre el perfil activo

.

CONTROLADOR DE PEN PAD

Uso del lápiz

— Lápiz

El lápiz se utiliza como un lápiz de escritura clásico. En la ficha “Acerca de...”, asegúrese de que el modo “Tracking Mode” está configurado en “Pen”.

— Botón lateral

En la ficha “Buttons”, seleccione “Side Button 1” para personalizar el botón lateral.

Configuración predeterminada
Side Button 1 = Right click
Side Button 2 = Left click
Pen Point = Left click

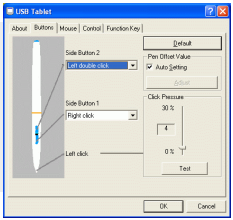

— Valor de desplazamiento del lápiz

Cuando utilice el Tablet PC, si desea utilizar un lápiz nuevo sin tener que reiniciar el equipo, necesita implementar la configuración “Valor de desplazamiento del lápiz”.

1. En la ficha “**Buttons**”, desactive la casilla “**Auto Setting**” para eliminar el valor anterior.
2. Haga clic en el botón “**Adjust**”. A continuación, siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo el ajuste. Presione el botón “Aceptar” cuando aparezca el mensaje “Aceptar”.
3. Active la casilla “**Auto Setting**” del equipo para detectar automáticamente el valor de desplazamiento del lápiz una vez se reinicie.

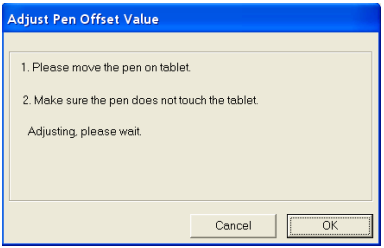
Adjust Pen Offset Value
1. Please move the pen on tablet.
2. Make sure the pen does not touch the tablet.
Adjusting, please wait.
Cancel
OK

— Presión del clic

1. En la ficha “**Buttons**”, mueva el control deslizante hacia arriba y hacia abajo para ajustar la presión del lápiz desde 0 hasta 30 (0 es la presión más suave y 30 la más fuerte).
2. Haga clic en el botón “**Test**” para iniciar el área de escritura “**Click Pressure Test**”. A continuación, puede comprobar si la configuración es correcta.